brother Impressora laser a cores HL-2600CN series e HL-3450CN series

Manual de instalação do controlador Macintosh® Para utilizadores de rede

- Antes de continuar, certifique-se de que o administrador configurou correctamente as definições da impressora de rede.
- Siga as instruções deste manual relativas ao seu sistema operativo.
- Algumas das ilustrações e ecrãs baseiam-se na HL-2600CN series.

Passo 1 a 5 Siga os passos indicados no **Manual de Configuração Rápida** primeiro.

Apenas para utilizadores de Mac OS 8.6 a 9.2

Passo 6 Ligue a impressora ao Macintosh e instale o ficheiro PPD BR-Script
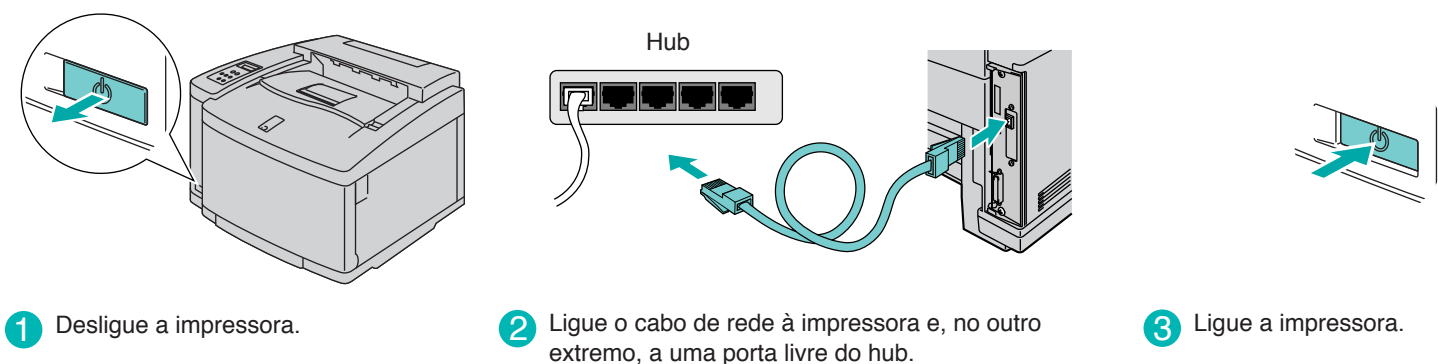
1. Desligue a impressora.
2. Ligue o cabo de rede à impressora e, no outro extremo, a uma porta livre do hub.
3. Ligue a impressora.
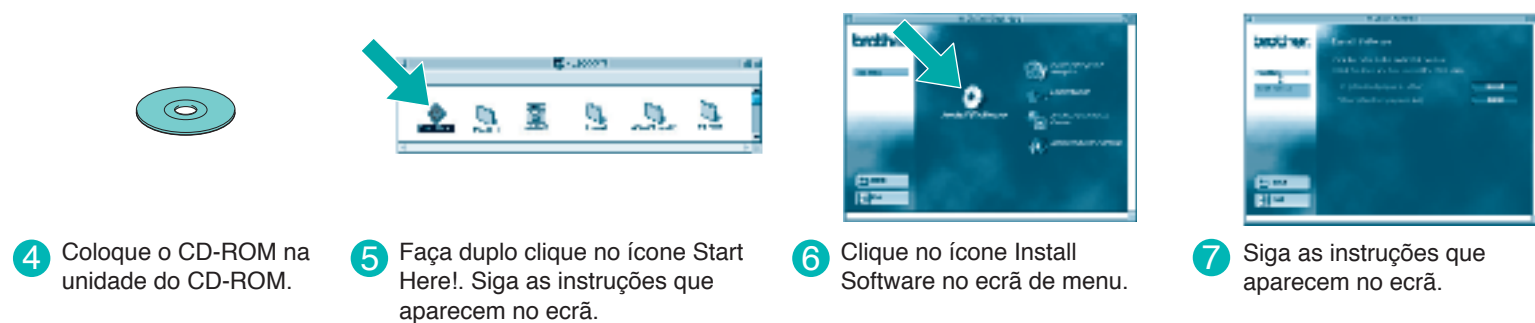
4. Coloque o CD-ROM na unidade do CD-ROM.
5. Faça duplo clique no ícone Start Here!. Siga as instruções que aparecem no ecrã.
6. Clique no ícone Install Software no ecrã de menu.
7. Siga as instruções que aparecem no ecrã.
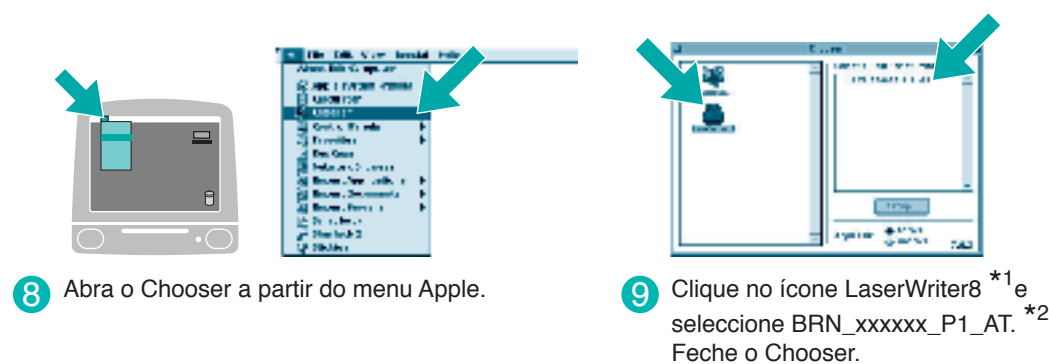
8. Abra o Chooser a partir do menu Apple.
9. Clique no ícone LaserWriter8 *1 e seleccione BRN_xxxxxx_P1_AT. *2 Feche o Chooser.

A instalação está terminada.

*1 Se ainda não tiver o controlador Apple LaserWriter8 instalado no sistema, pode transferi-lo a partir do site http://www.apple.com

*2 xxxxxx corresponde aos seis últimos dígitos do endereço Ethernet. Para mais informações, consulte o capítulo 7 do Manual do Utilizador de Rede.

LJ3944001 Impresso no Japão

Apenas para utilizadores de Mac OS X

Passo 6 Ligue a impressora ao Macintosh e instale o ficheiro PPD BR-Script
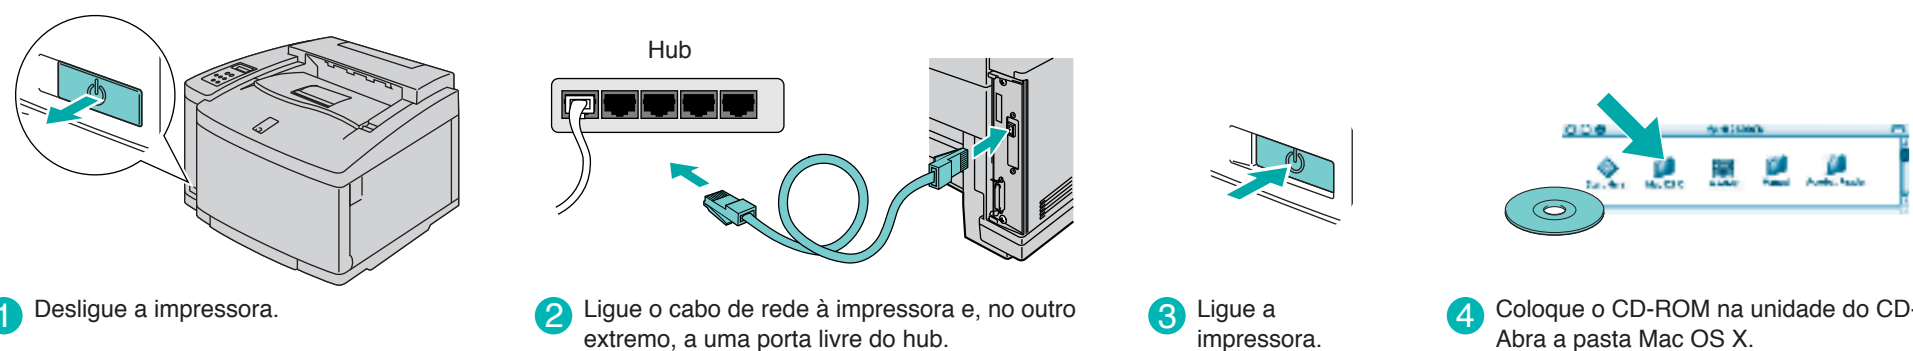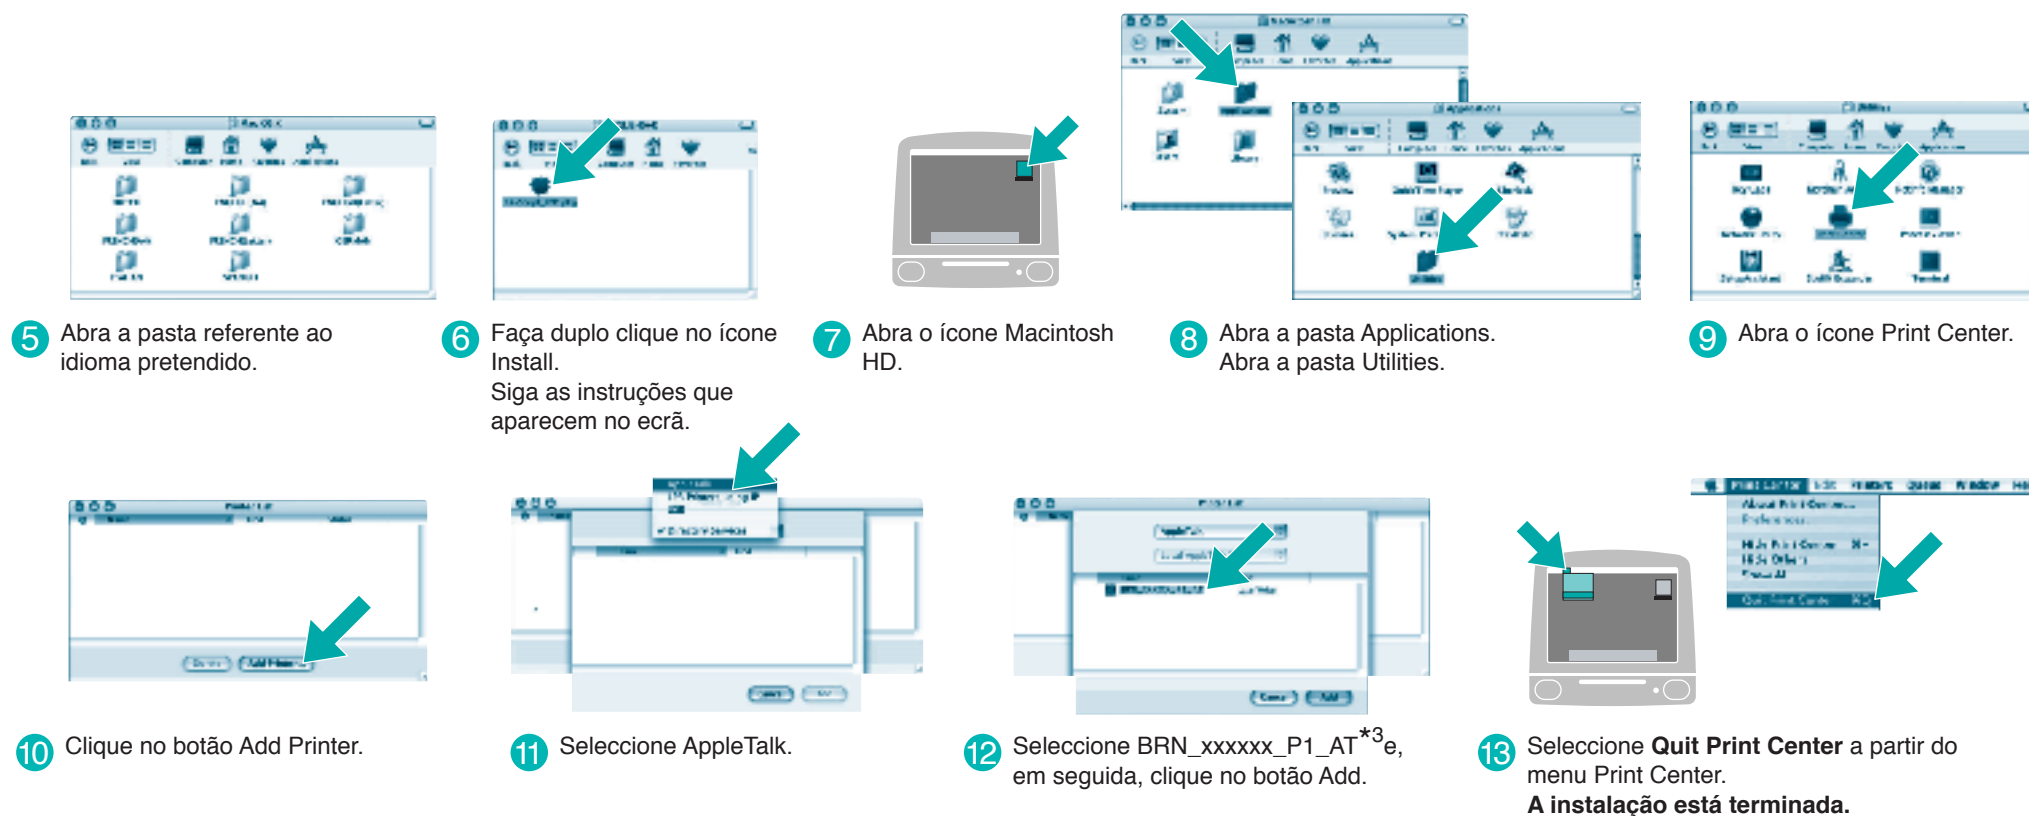
1. Desligue a impressora.
2. Ligue o cabo de rede à impressora e, no outro extremo, a uma porta livre do hub.
3. Ligue a impressora.
4. Coloque o CD-ROM na unidade do CD-ROM. Abra a pasta Mac OS X.
5. Abra a pasta referente ao idioma pretendido.
6. Faça duplo clique no ícone Install. Siga as instruções que aparecem no ecrã.
7. Abra o ícone Macintosh HD.
8. Abra a pasta Applications. Abra a pasta Utilities.
9. Abra o ícone Print Center.
10. Clique no botão Add Printer.
11. Seleccione AppleTalk.
12. Seleccione BRN_xxxxxx_P1_AT*3 e, em seguida, clique no botão Add.
13. Seleccione **Quit Print Center** a partir do menu Print Center. **A instalação está terminada.**

*3 xxxxxx corresponde aos seis últimos dígitos do endereço Ethernet.

Painel de controlo

Para mais informações, consulte o capítulo 7 do Manual do Utilizador de Rede.

LEDs

Power (Verde)	Acende-se quando a impressora está ligada.
Ready (Verde)	Acende-se quando a impressora está pronta para imprimir ou em impressão.
Data (Laranja)	Acende-se quando os dados continuam no buffer da impressora. Fica intermitente quando a impressora está a receber ou a processar os dados.
Alarm (Vermelho)	Acende-se quando a impressora tem um problema (chamada de assistência, erro, erro de serviço) e suspende a impressão.

Botões

Go		Sair do menu do painel de controlo, definições de reimpressão e limpar as mensagens de erro. Interromper / continuar a impressão.
Job Cancel		Parar e cancelar a operação em curso da impressora.
Secure Print		Imprimir documentos seguros.
Reprint		Seleccionar o menu Reprint.
Menu	+	Avançar nos menus.
	–	Retroceder nos menus.
	Set	Seleccionar o menu do painel de controlo. Definir os menus e definições seleccionados.
	Back	Voltar atrás um nível na estrutura do menu.

Definição do idioma (a predefinição é Inglês)

1. Seleccione o modo **SETUP** premindo o botão **+** e depois prima **Set**.
2. Aguarde que a indicação **LANGUAGE** apareça e prima **Set**.
3. Seleccione o idioma premindo o botão **+** ou **-** e depois prima **Set**. Aparece um asterisco (*) no fim do visor.
(Pode regressar ao estado **READY** premindo o botão **Go.**)

Nota
1. Esta impressora tem um relógio incorporado. Regule a hora de acordo com o Capítulo 4 do Manual do Utilizador incluído no CD-ROM. Tem de regular a hora antes de poder utilizar as funções de gestão de registos e de reimpressão.
2. Aumente o tamanho da RAM se quiser utilizar as funções de reimpressão sem as opções HDD ou CompactFlash. Consulte as instruções sobre expansão de memória RAM. No Manual do Utilizador da HL-2600CN (capítulo 5) ou no Manual do Utilizador da HL-3450CN (capítulo 6).
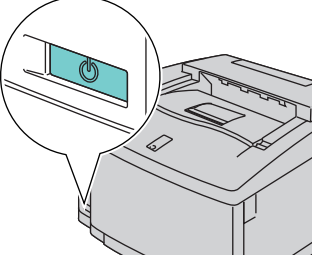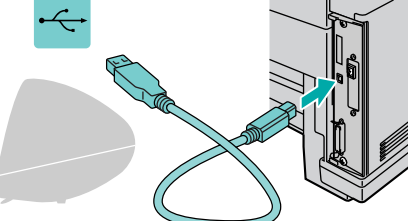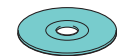
Manual de instalação do controlador Macintosh® para utilizadores USB

- Siga as instruções deste manual relativas ao seu sistema operativo.
- Algumas das ilustrações baseiam-se na HL-2600CN series.
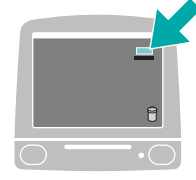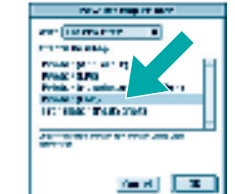
Passo 1 a 5 Siga estes passos do **Manual de Configuração Rápida** primeiro.

Apenas para utilizadores de Mac OS 8.6 a 9.2

Passo 6 Ligue a impressora ao Macintosh® e instale o controlador

1. Certifique-se de que a alimentação da impressora está ligada.
2. Ligue o cabo de interface USB ao Macintosh® e, em seguida, ligue-o à impressora.
3. Coloque o CD-ROM na unidade do CD-ROM.
4. Faça duplo clique no ícone Start Here!. Siga as instruções que aparecem no ecrã.
5. Clique no ícone Install Software no ecrã de menu.
6. Siga as instruções que aparecem no ecrã.
7. Abra o ícone Macintosh HD.
8. **Para utilizadores de Mac OS 8.6 a 9.04:** **Abra a pasta Apple Extras.** **Abra a pasta Apple LaserWriter Software.** **Para utilizadores de Mac OS 9.1 a 9.2:** Abra a pasta Applications (Mac OS 9). Abra a pasta Utilities.

   Os ecrãs baseiam-se no Mac OS 9.04.
9. Abra o ícone Desktop Printer Utility.
10. Seleccione Printer (USB) e clique no botão OK.
11. Clique no botão Change... em PostScript™ Printer Description (PPD) file. Seleccione Brother HL-2600CN BR-Script3 ou HL-3450CN BR-Script3 e clique no botão Select.
12. Clique no botão Change... em USB Printer Selection. Seleccione HL-2600CN series ou HL-3450CN series e clique no botão OK.
13. Clique no botão Create...
14. Introduza o nome da impressora (**HL-2600CN** ou **HL-3450CN**) e clique no botão Save.
15. Seleccione Quit no menu File.
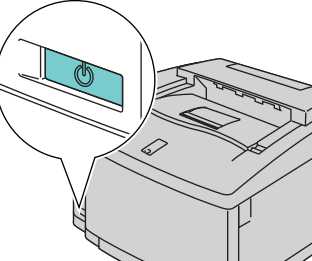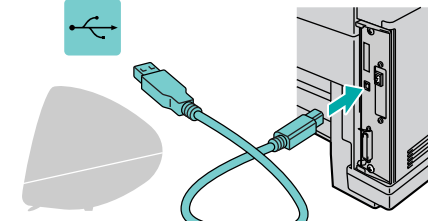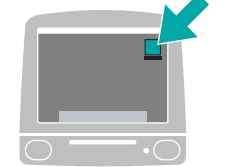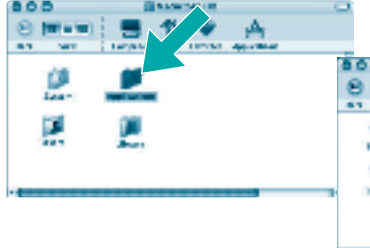
Passo 7 Estabelecer a impressora como predefinida

1. Clique no ícone HL-2600CN series ou HL-3450CN series no ambiente de trabalho.
2. Seleccione **Set Default Printer** no menu Printing.

A instalação está terminada.

Apenas para utilizadores de Mac OS X

Passo 6 Ligue a impressora ao Macintosh® e instale o controlador

1. Certifique-se de que a alimentação da impressora está ligada.
2. Ligue o cabo de interface USB ao Macintosh e, em seguida, ligue-o à impressora.
3. Coloque o CD-ROM na unidade do CD-ROM. Abra a pasta Mac OS X.
4. Abra a pasta referente ao idioma pretendido.
5. Faça duplo clique no ícone Install. Siga as instruções que aparecem no ecrã.
6. Abra o ícone Macintosh HD.
7. Abra a pasta Applications. Abra a pasta Utilities.
8. Abra o ícone Print Center.
9. Clique no botão Add Printer.
10. Seleccione USB.
11. Seleccione HL-2600CN series ou HL-3450CN series e clique no botão Add.
12. Seleccione **Quit Print Center** a partir do menu Print Center.

A instalação está terminada.